
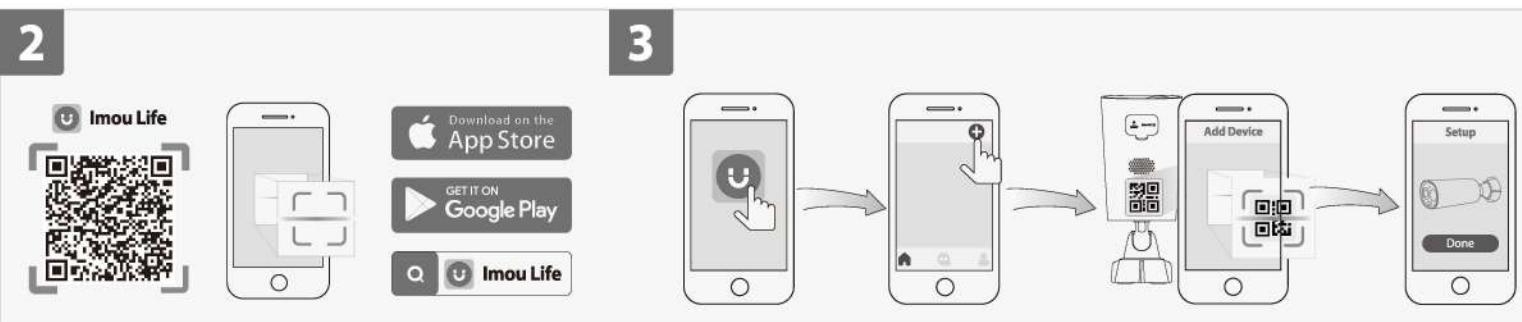
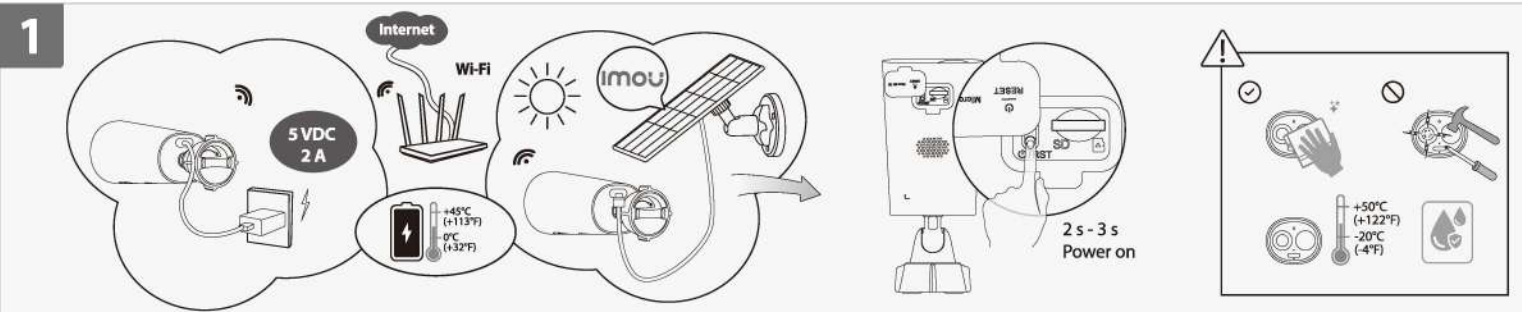
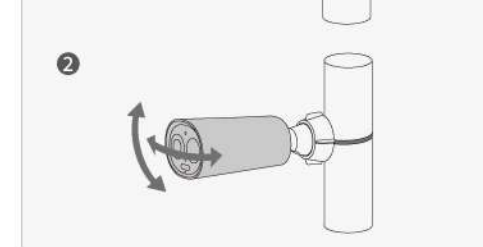
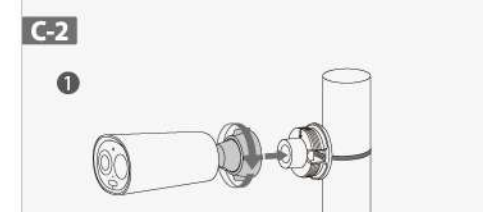
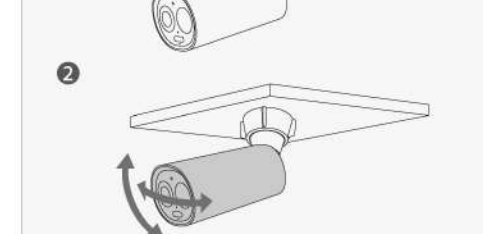
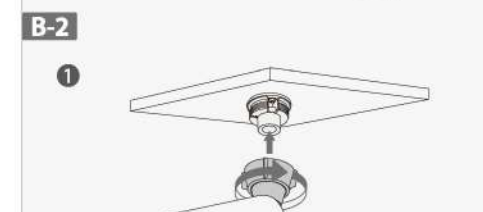
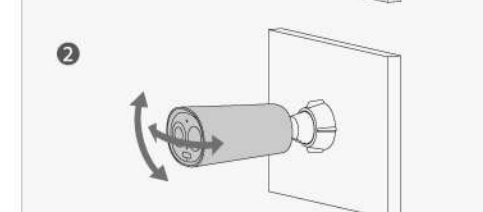
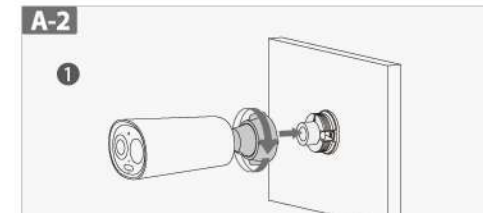
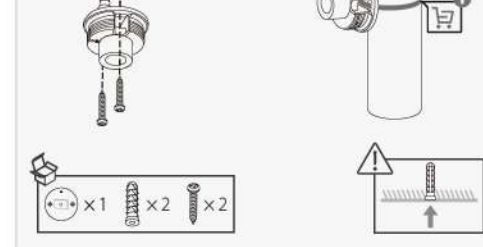
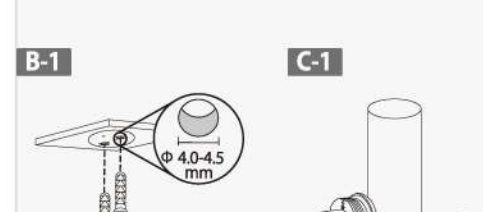
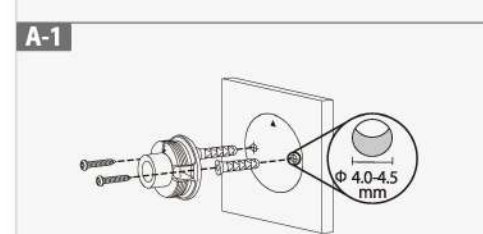
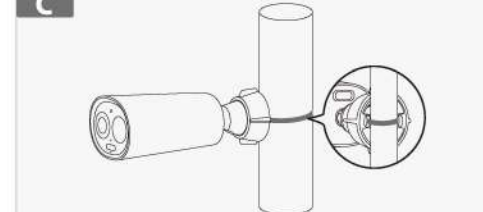
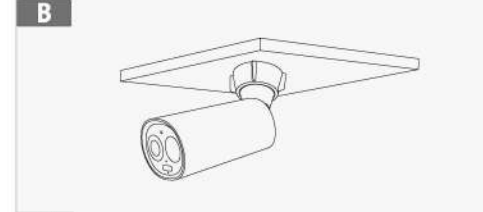
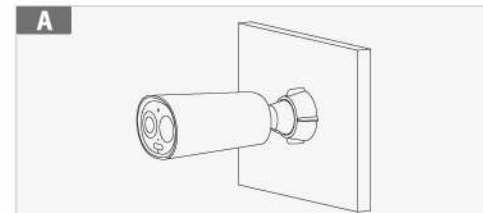
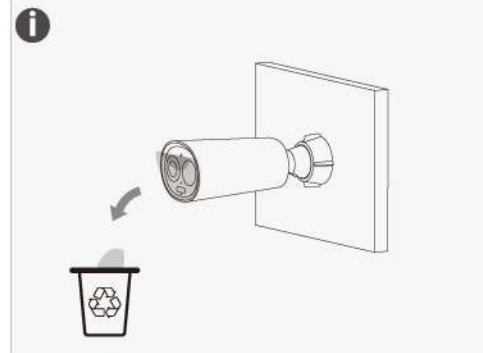
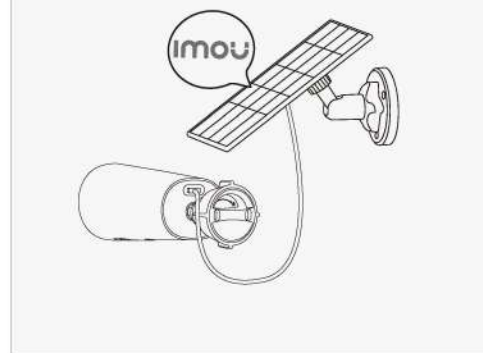
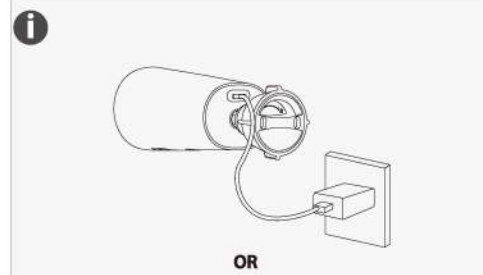
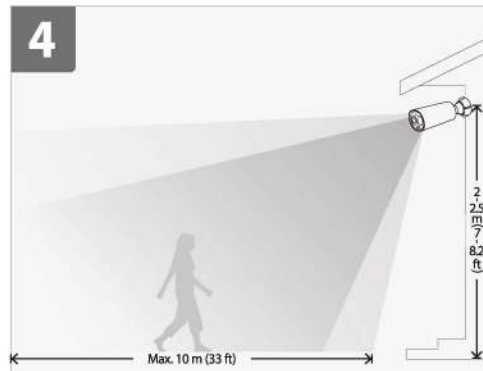
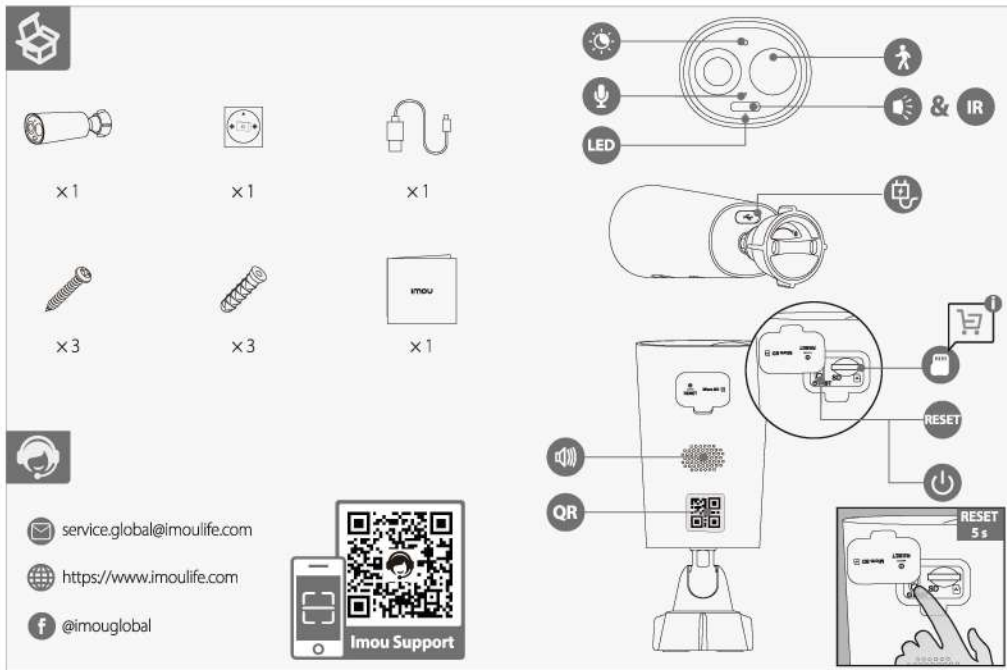


Imou

Quick Start Guide

V1.0.0

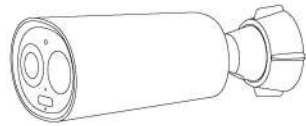

1 Power On the Camera (Part 1)
Hold down the power button for 2-3 s to turn on the camera. The LED lights up in green when the camera is booting. If the LED flashes red twice and then turns off, the camera is out of battery. Please charge it with a 5VDC 2A power adapter or a solar panel.

2 Get the Imou Life App (Part 2)
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera (Part 3)
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.

4 Install the Camera (Part 4)
Fully charge the camera before installation. Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera.

1 Kamera einschalten (Teil 1)
Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED grün. Wenn die LED zweimal rot blinkt und sich dann ausschaltet, ist der Akku der Kamera leer. Bitte laden Sie die Kamera mit einem 5-V-DC-2-A-Netzadapter oder einem Solarpanel auf.

2 Holen Sie sich die Imou Life App (Abschnitt 2)
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Kamera einrichten (Abschnitt 3)
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerätegehäuse oder auf dem Titelblatt dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

4 Kamera installieren (Abschnitt 4)
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

LED-Status		Gerätestatus
Blau	Blinkt langsam	Laden
	Durchgehend	Vollständig geladen
Grün	Blinkt langsam	Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Blinkt schnell	Verbindung mit dem Router wird hergestellt
Rot	Durchgehend	Gerät fährt hoch
	Durchgehend	Funktioniert ordnungsgemäß
Rot und Grün	Blinkt langsam	Verbindung mit dem Router getrennt
	Alternierend	Gerätestörung
Rot und Grün	Blinkt langsam	Firmware wird aktualisiert (Akku muss ausreichend geladen sein)
	Alternierend	Firmware wird aktualisiert (Akku muss ausreichend geladen sein)

1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, um die Kamera auszuschalten. Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

1 Allumer la caméra (Partie 1)
Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 2 à 3 s pour allumer la caméra. Le voyant s'allume en vert lorsque la caméra démarre. Si le voyant clignote en rouge deux fois puis s'éteint, la caméra n'a plus de batterie. Veuillez la recharger avec un adaptateur secteur 5 VCC 2 A ou avec un panneau solaire. (chacun vendu séparément).

2 Obtenir l'application Imou Life (Partie 2)
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configurez la caméra (Partie 3)
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

4 Installez la caméra (Partie 4)
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.

État du voyant		État de l'appareil
Bleu	Clignote lentement	Rechargement en cours
	Fixe	Complètement chargé
Vert	Clignote lentement	Prêt à configurer l'appareil
	Clignote rapidement	Connexion au routeur
Rouge	Fixe	Démarrage
	Fixe	Fonctionne correctement
Rouge et vert	Clignote lentement	Déconnecté du routeur
	Fixe	Défaillance de l'appareil
Rouge et vert	Alternatif	Mise à jour du microprogramme (la batterie doit être suffisante)
	Alternatif	Mise à jour du microprogramme (la batterie doit être suffisante)

1 Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la caméra. Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 s.

1 Schakel de camera in (Deel 1)
Houd de aan/uit-knop 2-3 s ingedrukt om de camera in te schakelen. De LED brandt groen als de camera opstart. Als de LED twee keer rood knippert en uitgaat, dan is de batterij van het apparaat leeg. Laad de camera op met een 5VDC 2A-netstroomadapter of een zonnepaneel.

2 Download de Imou Life App (Deel 2)
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera monteren (Deel 3)
Scan met de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

4 De camera installeren (Deel 4)
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen.

LED-status		Apparaatstatus
Blauw	Langzaam knipperend	Opladen
	Continue aan	Volledig opgeladen
Groen	Langzaam knipperend	Apparaat is gereed voor installatie
	Snel knipperend	Verbinden met de router
Rood	Continue aan	Bezig met opstarten
	Continue aan	Werk perfect
Rood & Groen	Langzaam knipperend	Verbinding met router verbroken
	Continue aan	Apparaat storing
Rood & Groen	Afwisselend	Firmware bijwerken (batterij op voldoende niveau houden)
	Afwisselend	Firmware bijwerken (batterij op voldoende niveau houden)

1 Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de camera uit te schakelen. Als u de camera moet resetten, houd dan de resetknop 5 s ingedrukt.

1 Encienda la cámara (Parte 1)
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender la cámara. Las luces LED se iluminan en verde cuando la cámara arranca. Si el LED parpadea dos veces y se apaga, la cámara no tiene batería. Cargue la cámara con un adaptador de corriente de 5VCC 2A o un panel solar.

2 Descargue la aplicación Imou Life (parte 2)
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure la cámara (parte 3)
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

4 Instale la cámara (parte 4)
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara.

Estado del led		Estado del dispositivo
Azul	Parpadeo lento	Cargando
	Fijo	Completamente cargado
Verde	Parpadeo lento	Listo para configurar el dispositivo
	Parpadeo rápido	Conectando al router
Rojo	Fijo	Arranque
	Fijo	Funciona correctamente
Rojo y verde	Parpadeo lento	Desconectado del router
	Fijo	Avería del dispositivo
Rojo y verde	Alternante	Actualizando firmware (mantenga un nivel de batería suficiente)
	Alternante	Actualizando firmware (mantenga un nivel de batería suficiente)

1 Pulse dos veces el botón de encendido para apagar la cámara. Si necesita reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.

1 Ligar a cámara (Parte 1)
Mantenha premido o botão de alimentação durante 2-3 s para ligar a câmera. O LED fica verde enquanto a câmera estiver a reiniciar. Se o LED piscar duas vezes e desligar, a câmera não tem bateria. Carregue-o com um adaptador de corrente de 5 VCC 2A ou com um painel solar.

2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)
Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a Câmera (Parte 3)
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

4 Instalar a Câmera (Parte 4)
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmera.

Estado do LED		Estado do dispositivo
Azul	A piscar lentamente	A carregar
	Fixo	Totalmente carregada
Verde	A piscar lentamente	Pronto para configurar o dispositivo
	A piscar rapidamente	A ligar ao router
Vermelho	Fixo	Arranque
	Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho e verde	A piscar lentamente	Desligado do router
	Fixo	Avaria do dispositivo
Vermelho e verde	Alternado	A atualizar o firmware (preservar bateria)
	Alternado	A atualizar o firmware (preservar bateria)

1 Prima duas vezes o botão de alimentação para desligar a câmera. Se for necessário reiniciar a câmera, prima sem soltar o botão de reiniciar durante 5 s.

